




KA146.1

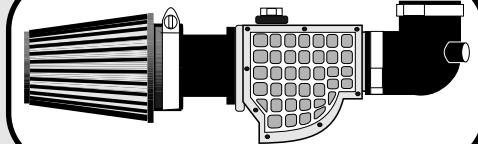

KIT ADMISSION DIRECTE

ALFA ROMEO
145/146 1.8L + 2L 16V
155 2L 16V -00

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boîte à air.
- Fixer le tube 2 sur la durit 1.
- Fixer le Kit JR 3 sur la durit 2.
- Fixer la patte 4 sur le Kit JR 3.
- Fixer la patte 4 sur la carrosserie.


DEUTSCH

- Filterkasten abbauen.
- Rohr 2 an 1 anschrauben.
- No 3 an 2 anschrauben.
- No 4 an 3 befestigen.
- Rohr 4 an Karosserie anschrauben.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Fix tub 2 to 1.
- Fix 3 to 2.
- Fix 4 to 3.
- Fix 4 to the body .

ATTENTION
Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

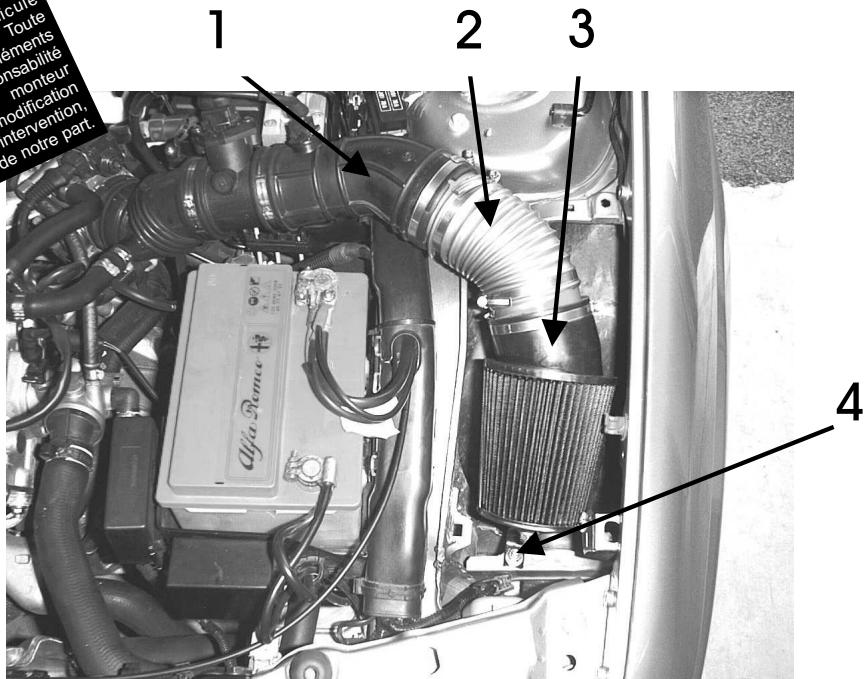

Vérifier et ajuster le CO/CO² - CO/CO² nachstellen - Check and adjust CO/CO²

Important / Wichtig / Important

Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.
Utilisez les produits JR pour l'entretien.

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.
Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.
Use only JR Cleaner and Oil spray