


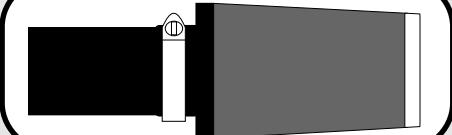

KWW12

**JR FILTERS**Z.A. RUE GALLIENI
62150 HOUDAIN**KIT ADMISSION DIRECTE**AUDI A3 1.9L TDI 110/115 CH
SEAT IBIZA 3 1.9L TDI 90/110/115CH +00
SKODA FABIA 1.9L TDI 100CH +02
SKODA OCTAVIA TDI 110/115CH
VW BORA/GOLF 4 1.9L TDI 90/100/110/115CH +97
VW NEW BEETLE 1.9L TDI 90CH / PASSAT TDI 110/115 CH +99

NOTICE DE MONTAGE

Montage Anleitung - Fitting Instructions

FRANCAIS

- Déposer et supprimer la boîte à air.
- Emboîter le filtre 1 dans le papillon 2.
- Fixer la patte 3 sur le filtre 1 et sur la carrosserie 4.
- Fixer le tube 5 sur le filtre 1.

ATTENTION


Avant installation du kit JR, contrôler si la connection correspond bien au véhicule (voir dessin ou photo de la notice). Toute modification, rajout ou suppression d'éléments du kit dégagera totalement notre responsabilité et engagera entièrement celle du monteur (client ou/et installateur). Si une modification est à apporter, nous contacter avant intervention, qui sera acceptée ou non par écrit de notre part.

DEUTSCH

- Filterkasten abbauen.
- Filter 1 an den Luftmengenmesser 2 anbringen.
- Strebe 3 an den Filter 1 und Lenksträger 4 anbringen.
- Belüftungs Schlauch 5 am 1.

ENGLISH

- Take off the original air box.
- Connect the filter 1 to the inlet manifold 2.
- Fix the support 3 to the filter 1 and to the body 4.
- Connect the tube 5 to the filter 1.

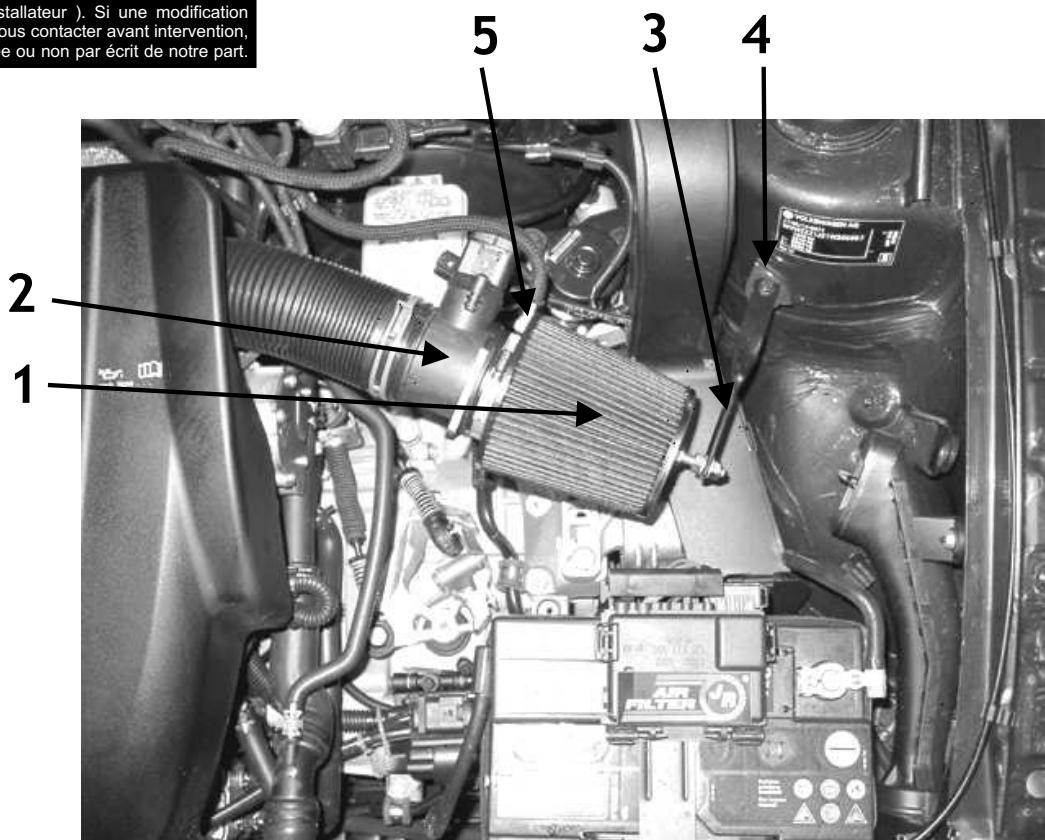**Important / Wichtig / Important**

Pour avoir 100% de puissance et une longue vie du moteur, le filtre à air doit être propre.
Utilisez les produits JR pour l'entretien.

Für 100% Leistung und lange Lebensdauer muß der Luftfilter SAUBER sein.

Pflege nur mit JR Pflegemittel.

A clean air filter is the guarantee for 100% power and long life of the engine.
Use only JR Cleaner and Oil spray